


Importante: para deixar as tiras do cinto da cadeira mais folgadas, levante a trava e puxe as tiras dele. Elas cederão.

Para mudar a altura dos ombros




Mude conforme o crescimento da criança

1) Retire as duas tiras do cinto de segurança (I) que se encontram atrás do encosto, na parte inferior do suporte (J) que as une, passando-as pelo orifício, como mostra a figura ao lado:

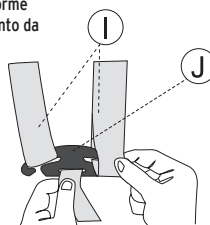


2) Puxe as tiras do cinto para fora dos orifícios na frente da cadeira. Escolha o par de orifícios mais adequado para a altura da criança e recoloque o cinto de segurança pelo orifício.

Importante: certifique-se de passar as tiras pelo par de orifícios da cadeira, que corresponde ao par de orifícios do tecido. Não deixe as tiras torcidas.

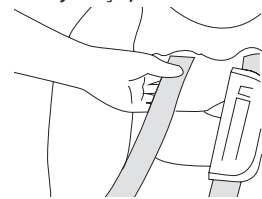


3) Coloque o cinto novamente no suporte (J) que as une, e que se encontra atrás do encosto na parte inferior, deslizando-as pelo orifício. Obs.: Passe as tiras do cinto pela frente do trefilado (K).

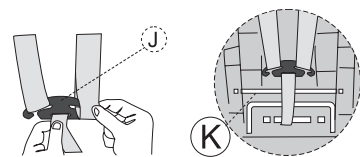

Para ajustar o cinto entre as pernas

Mude conforme o crescimento da criança

1) Gire a tira do cinto passando pelo rasgo central e ajuste no orifício adequado.

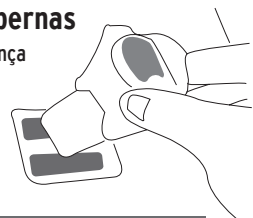


GRUPO II
(Para crianças de 15 a 25 kg)


Para retirar o cinto de segurança da cadeira

(O grupo II utiliza apenas o cinto de segurança do veículo)

1) Retire as tiras do cinto de segurança (I) do suporte (J) que as une, que se encontra atrás do encosto, passando-as pelo orifício até que se desprendam.

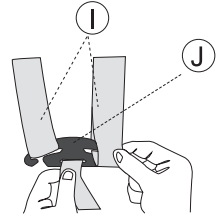


2) Levante a trava (G) que encontra na parte da frente da cadeira, e puxe a fivela (J) que se encontra na parte de trás.

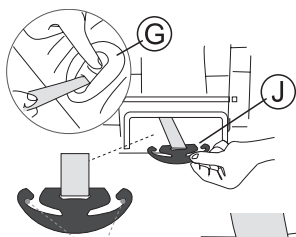

Pinos da base

DICA: encaixe a fivela (J) nos dois pinos localizados na base, para que não fique solta.

3) Puxe as tiras para fora do orifício, pela frente da cadeira.

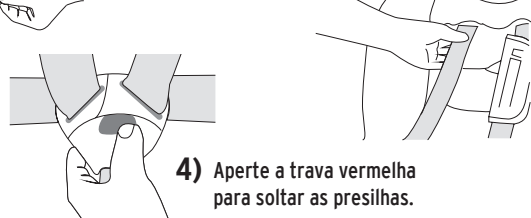

4) Aperte a trava vermelha para soltar as presilhas.


5) Retire os protetores de ombros do cinto de segurança da cadeira.



6) Deslize as presilhas até que se desprendam do cinto de segurança.




7) Puxe a tira até o cinto sair.

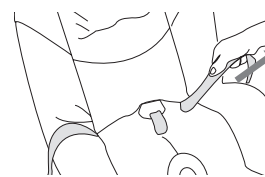

Para retirar o cinto entre as pernas

1) Gire a tira do cinto e acesse a fivela por baixo da cadeira. Com o dedo, posicione a fivela de maneira a facilitar sua retirada, passando pelo rasgo central.

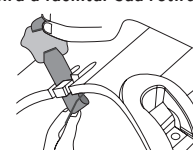


Instalar a cadeira no automóvel

1) Posicione a cadeira no banco traseiro voltada para a frente.



3) Depois, pelo orifício localizado na parte inferior do assento, marcado pelo viés, e trave o cinto.

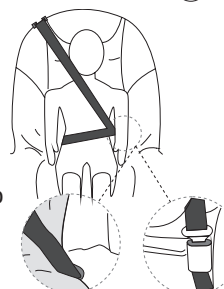

Importante: não deixe as tiras torcidas.

Certificado de Garantia

A TUTTI BABY agradece e lhe dá os parabéns pela aquisição de mais um produto de nossa linha. Nossos produtos foram projetados para assegurar ao bebê todo o conforto, segurança e carinho que ele merece, com o máximo de qualidade e resistência.

A TUTTI BABY garante, pelo PRAZO DE 90 DIAS, a partir da data de venda e com o devido preenchimento do certificado de garantia, o perfeito funcionamento deste produto contra falhas ou defeitos de fabricação.


Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir, com o produto, à Assistência Técnica mais próxima, apresentando a Nota Fiscal ou certificado de garantia do mesmo.

Esta garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Evidências de uso incorreto ou negligente do produto.
- Defeitos provocados por acidentes.
- Reparos em oficinas não autorizadas e substituição de qualquer peça ou parte original por similar.

A partir do término da garantia, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas estes serão cobrados.

A TUTTI BABY obriga-se, nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e de outras obrigações não previstas.

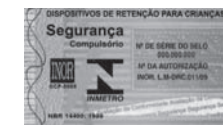

MANUAL DE INSTRUÇÕES



POLTRONA ATLANTIS
Ref. 04100

Recomendações importantes

- Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 9 kg e 25 kg.
- Para o Grupo I (de 9 a 18 kg): a cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel, a criança deve sempre estar presa pelo cinto da cadeirinha, e esta, pelo cinto do automóvel.
- Para o Grupo II (de 15 a 25 kg): a cadeira deve ser instalada somente no banco de trás do automóvel. A cadeira e a criança devem sempre estar presas pelo cinto de segurança do veículo.
- Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado à sua idade, peso e altura, pois desta forma ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.
- O equipamento desocupado (que não estiver sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou guardado no porta-malas do veículo.
- Os elementos rígidos e as peças plásticas do banco de retenção devem estar situados ou instalados de tal modo que não fiquem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.
- Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que ele foi submetido anteriormente.
- Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos perto da criança.
- Certifique-se de que os cintos subabdominais sejam usados na região pélvica.
- Caso este produto tenha sido submetido a violento esforço, em um acidente, substitua-o imediatamente.
- Não efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando, assim, as condições de certificação, prejudicará a segurança da criança.
- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, no casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

- Esse dispositivo é apropriado para veículos equipados com cinto de segurança subabdominal / três pontos / estático / com retrator.
- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para a frente.
- Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e devidamente afivelado à criança.
- Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
- Guarde este manual de instruções para eventuais consultas.
- Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria "universal". É aprovado para uso geral em veículos e se adapta à maioria, mas não a todos os assentos de carros.
- A correta adaptação estará apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças "universal" para este grupo de idade.
- Em caso de dúvida, consulte o fabricante do dispositivo de retenção para crianças ou o revendedor.
- Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.
- É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebê deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E, ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) o adaptador deve ser utilizado. Quando não há um adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis, quando a criança é recém-nascida), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e à cabeça do bebê.

Cuidados especiais de limpeza e conservação


- Procure limpar o tecido logo após ter sido sujo, para evitar manchas.
- Não escovar.
- Não alvejar.
- Não passar.
- Secar à sombra.
- Tecido lavável.

Instruções de montagem


Para instalar a cadeira no veículo

GRUPO I (Para crianças de 9 a 18 kg)



- 1) Posicione a cadeira no banco traseiro voltada para a frente.
- 2) Desprenda os botões (A), em ambos os lados.

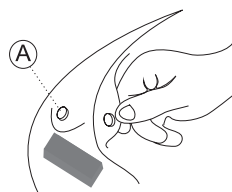


- 3) Solte o zíper (B), em ambos os lados.
- 4) Abaixar o tecido do encosto, conforme a imagem.

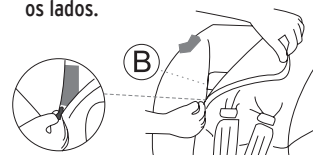

- 5) Libere e levante a trava que prende o cinto, da direita ou da esquerda, de acordo com a posição da cadeira no automóvel.
- 6) Passe o cinto pelas entradas laterais e trave-o no fecho do carro.

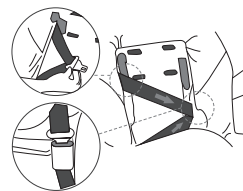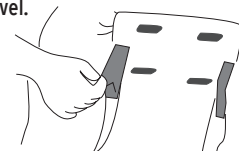

- 7) Passe a tira abdominal, que fica na parte de baixo, conforme a figura.
- 8) Puxe o cinto de forma que a cadeira fique bem firme. Passe a tira diagonal (do ombro) pela trava e abaixe-a até ouvir um clique.




- 9) Recoloque o tecido do encosto na cadeira.



Importante: não deixe as tiras retorcidas.

Para acomodar a criança



- 1) Ajuste primeiro a inclinação, pressionando o articulador (C) e girando o assento para trás.

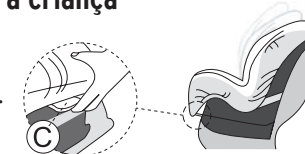

- 2) Destrave a presilha do cinto da cadeira deslizando para baixo o botão (D).
- 3) Separe as presilhas.

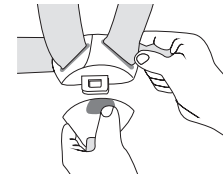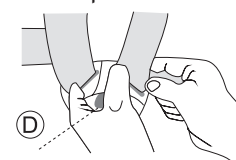

- 4) Acomode a criança, junte as presilhas do cinto da cadeira e levante a trava (E).

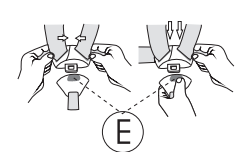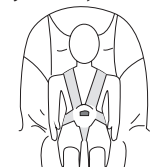

Obs.: para deixar as tiras do cinto mais justas, puxe a lingueta.



Rod. Guilherme Jensen, s/nº,
SC 413 - km 13 - Distrito Industrial
Massaranduba - Santa Catarina - Cx. Postal 15
CEP 89108-000 - Fone 47 3379 4200 - Fax 47 3379 4210

www.tuttibaby.com.br

